


# SINGER

## HANDY STITCH™ Model CEX300K

P/N. 993008-003 / 3

### Hlavné časti

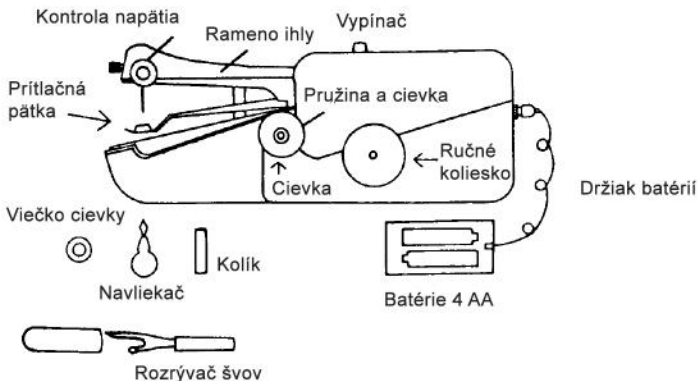

Pred použitím  
si pozorne  
prečítajte návod.

1

### UPOZORNENIE:


Aby nedošlo k poškodeniu ručného šijacieho stroja, nikdy netlačte ani neťahajte rameno ihly priamo.

Vždy použite ručné koliesko na pohyb ihly. Pri výmene ihly alebo navliekaní, vyberte batérie.

2

### 1. Ako držať ručný šijací stroj

Držte šijací stroj pravou rukou a obsluhujte hlavný spínač v prstom.

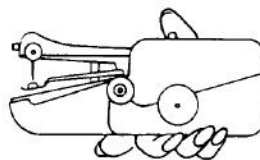


3


### 2. Ako šiť

Najprv, zdvihnite rameno ihly na najvyššiu pozíciu točením ručného kolieska. Poznámka: ručné koliesko možno točiť oboma smermi.

2-1. Zdvihnite prítlačnú pätku, pričom netlačte rameno ihly smerom dole. Umiestnite látku pod prítlačnú pätku

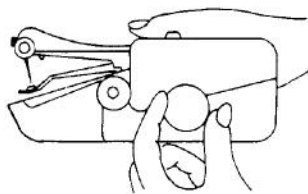

4

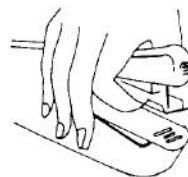


5

2-2. Pretiahnite aspoň 5cm nite cez ihlu

2-3. Držte stroj v pravej ruke a stlačte vypínač prstom. Ľavou rukou si posúvajte látku podľa potreby.

2-4. Pri otáčaní alebo rohu, sa uistite, že ihla musí byť zapustená do látky.

6

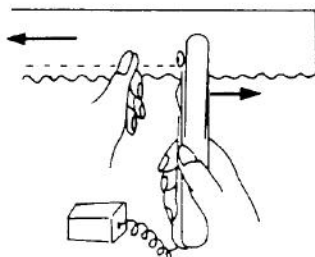


7

3-1. Točte ručným kolieskom na zapustenie ihly do látky. Točte pokým nebude rameno ihly znova na najvyššej pozícii.

3-2. Zdvhnite prítlačnú pätku a vyberte látku doľava. Dajte pozor, aby ste nepotiahli niť, aby sa šev nerozpadol.

### 3. Ako dokončiť šev


Keď dokončíte šev, dvihnute ihlu točením ručného kolieska. Potom použite rozrývač švov na vytiahnutie nite aspoň na 5 cm a odstrihnite.

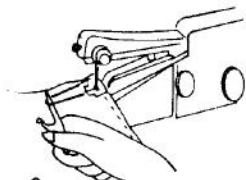


8

3-3. vrchná časť látky bude mať chvost nite 5cm a spodná časť bude mať malú slučku.


3-4. otočte spodnú stranu látky a so zadnou stranou strihača švov vloženou do slučky vytiahnite niť cez látku na spodnú stranu.

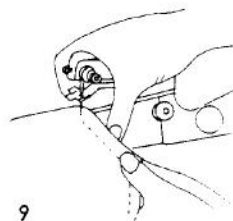

9

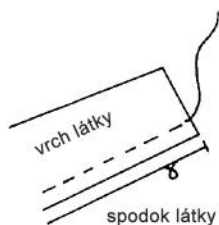


10

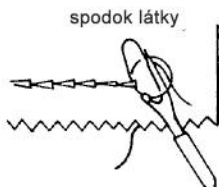


3-5. Šev viažte nasledovne:

- (1) pretiahnite niť cez posledný steh.
- (2) vložte vlákno do navliekača.
- (3) vytiahnite asi 3cm
- (4) vopchajte niť cez slučku a utiahnite ju, aby ste dokončili spoj


Viď ilustráciu na ďalšej strane.

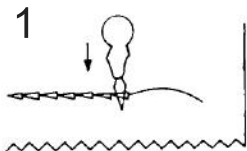


1

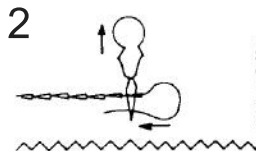

2

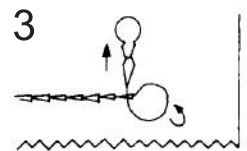


3

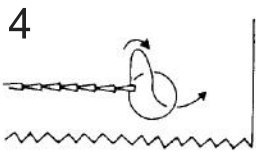

4

### 4. Ako navíjať Handy Stitch

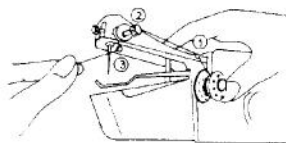


Nenavíjajte okolo kontroly napätia

Pozn.: Niť má viesť cez cievku nasledovne:




Pružina musí byť na mieste pred inštaláciou cievky. Niť navíjajte podľa poradia obrázkov.

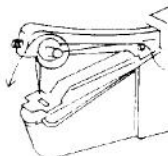

12

13

použite niť na pretiahnutie nite cez ihlu zo zadu dopredu

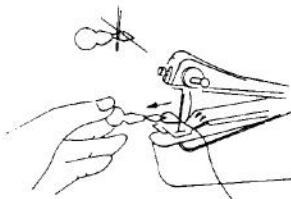

## 5. nastavenie napnutia nite

ak je zošívanie príliš tesné, otočte maticu riadenia napätia mierne doľava.

ak je zošívanie príliš voľné, otočte maticu riadenia napnutia mierne doprava.


14

## 7. Ako vymeniť ihlu

(1) Vždy používajte ihlu štýlu 1111 alebo dhx1 veľkosti 14.

(2) Povoľte nastavovaciu skrutku pomocou skrutkovača a vyberte starú ihlu.

(3) Ihla musí byť nainštalovaná tak, aby plochá strana drieku smerovala k prednej časti praktického stehu

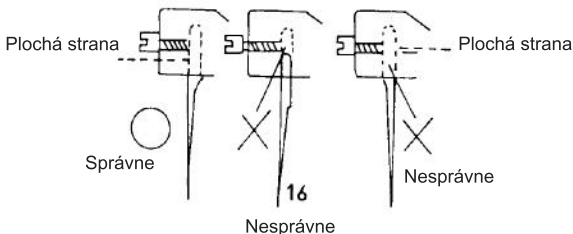

## Handy Stitch nešije

(1) skontrolujte cestu vlákna.

(2) skontrolujte zamotaný závit.

(3) skontrolujte polohu tkaniny pod prítlačnou pätkou.

(4) skontrolujte ihlu, aby ste si overili, či nie je ohnutá, zlomená alebo nesprávne nainštalovaná.

(5) skontrolujte, či nie je vlákno príliš silné.

(6) vždy používajte vlákno # 40 až # 60.

18

## Handy Stitch preskakuje stehy

(1) skontrolujte ohnutú alebo tupú ihlu.

(2) skontrolujte nevlečenie nite.

(3) skontrolujte, či napätie nie je príliš voľné.

## Niť vychádza pri šití z napínacích kotúčov.

Skontrolujte správnosť toku nite z cievky.

20


## 6. ako nainštalovať normálnu cievku niti

(1) povoľte maticu cievky a vyberte cievku.

(2) pripojte cievku na hriadeľ cievky.

(3) na cievku nasadte cievku so závitom.

(4) na zaistenie cievky nite vložte biely kryt na cievku.

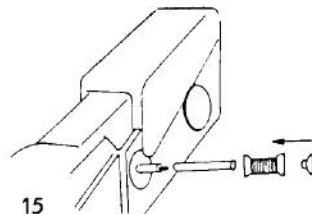

## Performance Checklist

### Ihla sa rozvíja pri začatí švu.

Pred začatím šitia skontrolujte, či cez ihlu ide najmenej 5cm nite na chvosta.

17

### Niť sa pri šití veľmi uvoľní.

Skontrolujte, či niť nevykĺzla z napínacích kotúčov

### Nite sa pri šití roztrhnú.

Skontrolujte či niť nie je zamotaná alebo či nie nastavené príliš silné napätie.

19

### Po stlačení vypínača sa nespustí alebo beží pomaly.

(1) Skontrolujte pripojenie k napájaniu

(2) Skontrolujte, či sú batérie vložené korektne

(3) Skontrolujte slabé batérie

(4) Skontrolujte, či nie je bežná cievka nite stlačená viečkom cievky.

poznámka: hrubšia látka bude pomalšia.

21